



To replace the battery, loosen the battery cover and screw with a Pozi (PZ1) screwdriver to remove the battery cover. Replace with a single AAA battery noting the polarity. Tighten the battery cover as soon as possible.

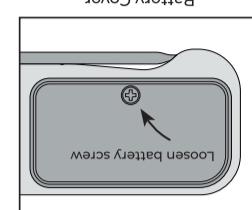

To replace the battery, loosen the battery cover and screw with a Pozi (PZ1) screwdriver to remove the battery cover. Replace with a single AAA battery noting the polarity. Tighten the battery cover as soon as possible.

Menu Cycle (Default settings shown)

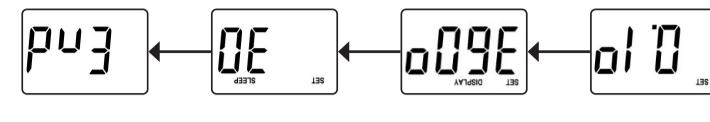

Press the MENU button to cycle through the following settings:

To abort settings, close the probe.

Settings are saved once End, is displayed.

Open the probe to turn the unit on.

Press the probe to gain access to the settings.


Settings: To alter any of the settings,

SET, which is used to select the menu and



the battery cover; MENU, which is used to

exit, save settings and exit the desired

menu.

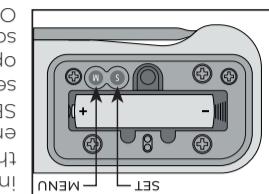

INSTRUMENT CLEANING - Clean the instrument regularly with an anti-bacterial probe wipe to avoid potential food-borne bacteria growth.

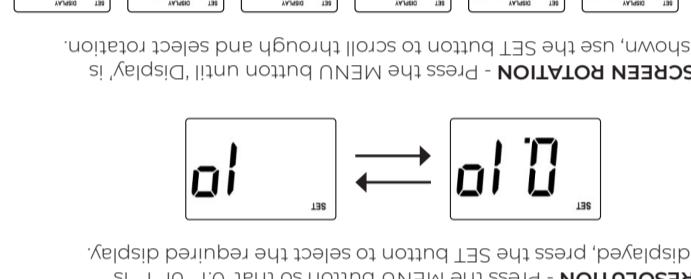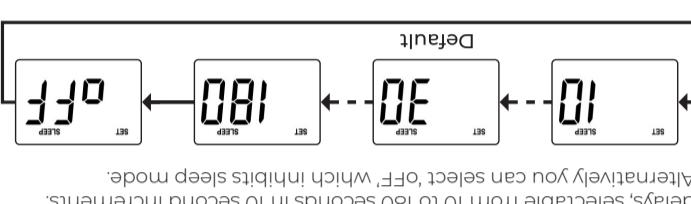

AUTO OFF/SLEEP MODE - Press the MENU button until Display is alternately you can select OFF, which inhibits sleep mode.

is selectable from 10 to 180 seconds in 10 second increments. Is displayed and use the SET button to scroll through the time

delay, selectable from 10 to 180 seconds in 10 second increments.

are available within ETI's Terms & Conditions of Sale at etiltd.com/

symbol, will appear when the battery is changed.

CONTINUOUS - A low battery symbol, will appear when the battery is changed.

RECOMMENDED THAT THE BATTERY IS CHANGED AS SOON AS POSSIBLE.

TO REPLACE THE BATTERY, LOOSEN THE BATTERY COVER USING A POZI (PZ1)

SCREWDRIVER TO REMOVE THE BATTERY COVER.

REPLACE WITH A SINGLE AAA BATTERY NOTING

THE POLARITY. TIGHTEN THE BATTERY COVER AS SOON AS POSSIBLE.

TO REPLACE THE BATTERY, LOOSEN THE BATTERY COVER USING A POZI (PZ1)

SCREWDRIVER TO REMOVE THE BATTERY COVER.

REPLACE WITH A SINGLE AAA BATTERY NOTING

THE POLARITY. TIGHTEN THE BATTERY COVER AS SOON AS POSSIBLE.

TO REPLACE THE BATTERY, LOOSEN THE BATTERY COVER USING A POZI (PZ1)

SCREWDRIVER TO REMOVE THE BATTERY COVER.

REPLACE WITH A SINGLE AAA BATTERY NOTING

THE POLARITY. TIGHTEN THE BATTERY COVER AS SOON AS POSSIBLE.

TO REPLACE THE BATTERY, LOOSEN THE BATTERY COVER USING A POZI (PZ1)

SCREWDRIVER TO REMOVE THE BATTERY COVER.

REPLACE WITH A SINGLE AAA BATTERY NOTING

THE POLARITY. TIGHTEN THE BATTERY COVER AS SOON AS POSSIBLE.

TO REPLACE THE BATTERY, LOOSEN THE BATTERY COVER USING A POZI (PZ1)

SCREWDRIVER TO REMOVE THE BATTERY COVER.

REPLACE WITH A SINGLE AAA BATTERY NOTING

THE POLARITY. TIGHTEN THE BATTERY COVER AS SOON AS POSSIBLE.

TO REPLACE THE BATTERY, LOOSEN THE BATTERY COVER USING A POZI (PZ1)

SCREWDRIVER TO REMOVE THE BATTERY COVER.

REPLACE WITH A SINGLE AAA BATTERY NOTING

THE POLARITY. TIGHTEN THE BATTERY COVER AS SOON AS POSSIBLE.

TO REPLACE THE BATTERY, LOOSEN THE BATTERY COVER USING A POZI (PZ1)

SCREWDRIVER TO REMOVE THE BATTERY COVER.

REPLACE WITH A SINGLE AAA BATTERY NOTING

THE POLARITY. TIGHTEN THE BATTERY COVER AS SOON AS POSSIBLE.

TO REPLACE THE BATTERY, LOOSEN THE BATTERY COVER USING A POZI (PZ1)

SCREWDRIVER TO REMOVE THE BATTERY COVER.

REPLACE WITH A SINGLE AAA BATTERY NOTING

THE POLARITY. TIGHTEN THE BATTERY COVER AS SOON AS POSSIBLE.

TO REPLACE THE BATTERY, LOOSEN THE BATTERY COVER USING A POZI (PZ1)

SCREWDRIVER TO REMOVE THE BATTERY COVER.

REPLACE WITH A SINGLE AAA BATTERY NOTING

THE POLARITY. TIGHTEN THE BATTERY COVER AS SOON AS POSSIBLE.

TO REPLACE THE BATTERY, LOOSEN THE BATTERY COVER USING A POZI (PZ1)

SCREWDRIVER TO REMOVE THE BATTERY COVER.

REPLACE WITH A SINGLE AAA BATTERY NOTING

THE POLARITY. TIGHTEN THE BATTERY COVER AS SOON AS POSSIBLE.

TO REPLACE THE BATTERY, LOOSEN THE BATTERY COVER USING A POZI (PZ1)

SCREWDRIVER TO REMOVE THE BATTERY COVER.

REPLACE WITH A SINGLE AAA BATTERY NOTING

THE POLARITY. TIGHTEN THE BATTERY COVER AS SOON AS POSSIBLE.

TO REPLACE THE BATTERY, LOOSEN THE BATTERY COVER USING A POZI (PZ1)

SCREWDRIVER TO REMOVE THE BATTERY COVER.

REPLACE WITH A SINGLE AAA BATTERY NOTING

THE POLARITY. TIGHTEN THE BATTERY COVER AS SOON AS POSSIBLE.

TO REPLACE THE BATTERY, LOOSEN THE BATTERY COVER USING A POZI (PZ1)

SCREWDRIVER TO REMOVE THE BATTERY COVER.

REPLACE WITH A SINGLE AAA BATTERY NOTING

THE POLARITY. TIGHTEN THE BATTERY COVER AS SOON AS POSSIBLE.

TO REPLACE THE BATTERY, LOOSEN THE BATTERY COVER USING A POZI (PZ1)

SCREWDRIVER TO REMOVE THE BATTERY COVER.

REPLACE WITH A SINGLE AAA BATTERY NOTING

THE POLARITY. TIGHTEN THE BATTERY COVER AS SOON AS POSSIBLE.

TO REPLACE THE BATTERY, LOOSEN THE BATTERY COVER USING A POZI (PZ1)

SCREWDRIVER TO REMOVE THE BATTERY COVER.

REPLACE WITH A SINGLE AAA BATTERY NOTING

THE POLARITY. TIGHTEN THE BATTERY COVER AS SOON AS POSSIBLE.

TO REPLACE THE BATTERY, LOOSEN THE BATTERY COVER USING A POZI (PZ1)

SCREWDRIVER TO REMOVE THE BATTERY COVER.

REPLACE WITH A SINGLE AAA BATTERY NOTING

THE POLARITY. TIGHTEN THE BATTERY COVER AS SOON AS POSSIBLE.

TO REPLACE THE BATTERY, LOOSEN THE BATTERY COVER USING A POZI (PZ1)

SCREWDRIVER TO REMOVE THE BATTERY COVER.

REPLACE WITH A SINGLE AAA BATTERY NOTING

THE POLARITY. TIGHTEN THE BATTERY COVER AS SOON AS POSSIBLE.

TO REPLACE THE BATTERY, LOOSEN THE BATTERY COVER USING A POZI (PZ1)

SCREWDRIVER TO REMOVE THE BATTERY COVER.

REPLACE WITH A SINGLE AAA BATTERY NOTING

THE POLARITY. TIGHTEN THE BATTERY COVER AS SOON AS POSSIBLE.

TO REPLACE THE BATTERY, LOOSEN THE BATTERY COVER USING A POZI (PZ1)

SCREWDRIVER TO REMOVE THE BATTERY COVER.

REPLACE WITH A SINGLE AAA BATTERY NOTING

THE POLARITY. TIGHTEN THE BATTERY COVER AS SOON AS POSSIBLE.

TO REPLACE THE BATTERY, LOOSEN THE BATTERY COVER USING A POZI (PZ1)

SCREWDRIVER TO REMOVE THE BATTERY COVER.

REPLACE WITH A SINGLE AAA BATTERY NOTING

THE POLARITY. TIGHTEN THE BATTERY COVER AS SOON AS POSSIBLE.

TO REPLACE THE BATTERY, LOOSEN THE BATTERY COVER USING A POZI (PZ1)

SCREWDRIVER TO REMOVE THE BATTERY COVER.

REPLACE WITH A SINGLE AAA BATTERY NOTING

THE POLARITY. TIGHTEN THE BATTERY COVER AS SOON AS POSSIBLE.

TO REPLACE THE BATTERY, LOOSEN THE BATTERY COVER USING A POZI (PZ1)

SCREWDRIVER TO REMOVE THE BATTERY COVER.

REPLACE WITH A SINGLE AAA BATTERY NOTING

THE POLARITY. TIGHTEN THE BATTERY COVER AS SOON AS POSSIBLE.

TO REPLACE THE BATTERY, LOOSEN THE BATTERY COVER USING A POZI (PZ1)

SCREWDRIVER TO REMOVE THE BATTERY COVER.

REPLACE WITH A SINGLE AAA BATTERY NOTING

THE POLARITY. TIGHTEN THE BATTERY COVER AS SOON AS POSSIBLE.

TO REPLACE THE BATTERY, LOOSEN THE BATTERY COVER USING A POZI (PZ1)

SCREWDRIVER TO REMOVE THE BATTERY COVER.

REPLACE WITH A SINGLE AAA BATTERY NOTING

THE POLARITY. TIGHTEN THE BATTERY COVER AS SOON AS POSSIBLE.

TO REPLACE THE BATTERY, LOOSEN THE BATTERY COVER USING A POZI (PZ1)

SCREWDRIVER TO REMOVE THE BATTERY COVER.

REPLACE WITH A SINGLE AAA BATTERY NOTING

THE POLARITY. TIGHTEN THE BATTERY COVER AS SOON AS POSSIBLE.

TO REPLACE THE BATTERY, LOOSEN THE BATTERY COVER USING A POZI (PZ1)

SCREWDRIVER TO REMOVE THE BATTERY COVER.

REPLACE WITH A SINGLE AAA BATTERY NOTING

THE POLARITY. TIGHTEN THE BATTERY COVER AS SOON AS POSSIBLE.

TO REPLACE THE BATTERY, LOOSEN THE BATTERY COVER USING A POZI (PZ1)

SCREWDRIVER TO REMOVE THE BATTERY COVER.

REPLACE WITH A SINGLE AAA BATTERY NOTING

THE POLARITY. TIGHTEN THE BATTERY COVER AS SOON AS POSSIBLE.

TO REPLACE THE BATTERY, LOOSEN THE BATTERY COVER USING A POZI (PZ1)

SCREWDRIVER TO REMOVE THE BATTERY COVER.

REPLACE WITH A SINGLE AAA BATTERY NOTING

THE POLARITY. TIGHTEN THE BATTERY COVER AS SOON AS POSSIBLE.

TO REPLACE THE BATTERY, LOOSEN THE BATTERY COVER USING A POZI (PZ1)

SCREWDRIVER TO REMOVE THE BATTERY COVER.

REPLACE WITH A SINGLE AAA BATTERY NOTING

THE POLARITY. TIGHTEN THE BATTERY COVER AS SOON AS POSSIBLE.

TO REPLACE THE BATTERY, LOOSEN THE BATTERY COVER USING A POZI (PZ1)

SCREWDRIVER TO REMOVE THE BATTERY COVER.

REPLACE WITH A SINGLE AAA BATTERY NOTING

THE POLARITY. TIGHTEN THE BATTERY COVER AS SOON AS POSSIBLE.

TO REPLACE THE BATTERY, LOOSEN THE BATTERY COVER USING A POZI (PZ1)

SCREWDRIVER TO REMOVE THE BATTERY COVER.

REPLACE WITH A SINGLE AAA BATTERY NOTING

THE POLARITY. TIGHTEN THE BATTERY COVER AS SOON AS POSSIBLE.

TO REPLACE THE BATTERY, LOOSEN THE BATTERY COVER USING A POZI (PZ1)

SCREWDRIVER TO REMOVE THE BATTERY COVER.

REPLACE WITH A SINGLE AAA BATTERY NOTING

THE POLARITY

FR - UTILISATION DE L'INSTRUMENT - L'instrument se met en marche en dépliant la sonde et s'éteint lorsque celle-ci est repliée sous le boîtier, de sorte qu'elle repose entièrement contre le dispositif de retenue en caoutchouc. Ne pas tenter de déplier la sonde à un angle d'ouverture supérieur à 180 degrés, sous peine de l'endommager. Lorsque l'instrument n'est pas utilisé, il est recommandé de replier la sonde sous le boîtier avant de le ranger. L'instrument se mettra automatiquement en veille s'il ne détecte aucun mouvement ; s'il détecte des mouvements - lors de la manipulation ou de l'utilisation de l'instrument, par exemple - il se remettra en marche. Insérer la sonde dans la substance ou la matière pour en mesurer la température ; vous pouvez également l'appliquer sur une surface pour obtenir un relevé de température. Le capteur se trouve dans la pointe de la sonde, ce qui signifie que la profondeur d'insertion minimale est de 3 mm.

! Il est conseillé de prendre des précautions lors de l'utilisation de l'instrument, car la pointe de la sonde est très aiguisee. Il est également recommandé de prendre garde en repliant la sonde après avoir mesuré de hautes températures, afin d'éviter les brûlures.

RÉTROÉCLAIRAGE INTELLIGENT - Cet instrument est équipé d'un capteur de lumière qui déclenche automatiquement le rétroéclairage en cas de faible luminosité. Le rétroéclairage reste ainsi allumé pendant 10 secondes et s'éteint automatiquement si aucun mouvement n'est détecté.

CONFIGURATION DE L'INSTRUMENT - Cet instrument est muni de deux petits boutons, situés à l'intérieur du couvercle de pile : le bouton MENU, qui sert à saisir et à enregistrer les paramètres, puis à sortir du menu; et le bouton SET (DÉFINIR), qui sert à sélectionner les paramètres désirés. Pour modifier un ou plusieurs des paramètres, ouvrir le couvercle de pile à l'aide d'un tournevis cruciforme (PZ1), afin d'accéder aux boutons. Déplier la sonde pour mettre l'instrument en marche. Les paramètres seront enregistrés une fois le message 'End' (Fin) affiché. Pour abandonner le paramétrage, replier la sonde. Appuyer sur le bouton MENU pour faire défiler les paramètres suivants:

RESOLUTION - Appuyer sur le bouton MENU pour afficher les options '0,1°' ou '1°' et appuyer sur le bouton SET afin de sélectionner l'affichage désiré.

ROTATION DE L'ECRAN - Appuyer sur le bouton MENU pour afficher le menu 'Display' (Affichage), puis appuyer sur le bouton SET pour faire défiler les options et sélectionner le type de rotation désiré.

MODES AUTO OFF/SLEEP - Appuyer sur le bouton MENU pour afficher le menu 'SLEEP' (VEILLE), puis utiliser le bouton SET pour faire défiler les délais de temporisation et sélectionner un délai compris entre 10 et 180 secondes, par incrément de 10 secondes. Il est également possible de sélectionner l'option 'OFF' (DÉSACTIVÉ), qui permet de désactiver le mode SLEEP.

NETTOYAGE DE L'INSTRUMENT - Nettoyer l'instrument régulièrement, à l'aide d'un chiffon antibactérien adapté, afin de prévenir la croissance de bactéries d'origine alimentaire.

AVERTISSEMENT: L'alcool isopropylique et d'autres solvants peuvent endommager le boîtier et l'écran de cet instrument.

REMPLACEMENT DE LA PILE - Un symbole de batterie '█' faible s'affichera si la pile (1 x AAA) nécessite d'être remplacée ; dans ce cas, l'intensité du rétroclairage sera réduite afin d'optimiser l'autonomie de la pile. L'instrument continuera de fournir des relevés précis, bien que nous recommandions de remplacer la pile dès que possible. Pour remplacer la pile, dévissez la vis du couvercle en utilisant un tournevis Pozi (PZ1) afin d'enlever le couvercle du compartiment à pile. Remplacez la pile AAA en faisant attention à la polarité. Serrez la vis du couvercle jusqu'à ce que le couvercle soit bien ajusté au niveau du joint. Ne serrez pas excessivement la vis. Pour obtenir plus d'informations sur le changement de la pile, rendez-vous sur thermapen.co.uk.

MESSAGES D'ERREUR

- Le message 'Lo' (Faible) s'affichera si la température mesurée est inférieure à la plage de mesure de l'instrument.
- Le message 'Hi' (Élevé) s'affichera si la température mesurée est supérieure à la plage de mesure de l'instrument.
- Le message 'Err' (Erreur) s'affichera si la sonde est défectueuse. Si le message d'erreur continue de s'afficher, contactez notre service d'assistance qui vous aidera à résoudre le problème.

DE - HANDHABUNG DES INSTRUMENTS - Das Instrument wird durch Ausklappen der Messsonde eingeschaltet. Zum Ausschalten die Messsonde einklappen, bis sie sich vollständig in der Gummihalterung für die Sonde befindet. Die Messsonde sollte nicht um mehr als 180 Grad gedreht werden, da sonst Schäden auftreten können. Es wird empfohlen, die Messsonde eingeklappt zu lassen, wenn das Instrument nicht verwendet wird. Dieses Instrument schaltet automatisch in den Stand-by-Modus, wenn es keine Bewegung registriert. Durch Bewegungen wie Anfassen oder Benutzen wird es erneut aktiviert.

Die Spitze der Messsonde auf die Substanz, das Medium oder die Oberfläche setzen, wo eine Messung durchgeführt werden soll. Der Sensor befindet sich an der Spitze der Messsonde, daher sollte sie mindestens 3 mm tief eingeführt werden.

! Die Spitze der Messsonde ist sehr scharfkantig, daher sollten Sie bei der Anwendung vorsichtig sein. Auch beim Einklappen der Messsonde nach der Messung hoher Temperaturen ist Vorsicht geboten, da die Sonde möglicherweise noch heiß ist.

INTELLIGENTER GEGENLICHTAUSGLEICH - Dieses Instrument ist mit einem Lichtsensor ausgestattet, der das Hintergrundlicht bei schlechten Lichtverhältnissen automatisch einschaltet. Das Hintergrundlicht bleibt 10 Sekunden lang eingeschaltet und geht automatisch aus, wenn keine Bewegung festgestellt wird.

EINSTELLUNG DES INSTRUMENTS - Dieses Instrument verfügt über zwei kleine Knöpfe in der Abdeckung des Batteriefachs: MENU, mit dem man zum Menü gelangen, Einstellungen speichern und das Menü verlassen kann und SET (EINSTELLUNGEN), über den man die gewünschten Einstellungen festlegen kann. Zum Verändern der Einstellungen das Batteriefach mit einem Pozi (PZ1)-Schraubenzieher öffnen, um an die Knöpfe zu gelangen. Die Messsonde ausklappen, um das Gerät einzuschalten. Die Einstellungen wurden gespeichert, wenn 'End' ('Ende') angezeigt wird. Zum Verlassen des Einstellungsmenüs die Messsonde einklappen. Auf MENU drücken, um folgende Einstellungen durchzugehen:

AUFLÖSUNG - MENU drücken, sodass '0,1°' oder '1°' angezeigt wird, dann SET drücken, um die gewünschte Anzeige auszuwählen.

DEN BILDSCHIRM DREHEN - MENU drücken, bis 'Display' angezeigt wird, SET (EINSTELLUNGEN) so lange drücken bis die gewünschte Bildschirmausrichtung angezeigt wird.

AUTOMATISCH AUSSCHALTEN/STAND-BY-MODUS - MENU drücken, bis 'SLEEP' (STAND-BY) angezeigt wird und die Einschaltverzögerung über SET (EINSTELLUNGEN) einstellen. Es kann eine Spanne zwischen 10 und 180 Sekunden in Schritten von 10 Sekunden eingestellt werden. Alternativ kann auch 'OFF' (AUS) ausgewählt werden, wodurch der Stand-by-Modus gesperrt wird.

REINIGUNG DES INSTRUMENTS - Das Instrument muss regelmäßig mit einem antibakteriellen Tuch für Sonden gereinigt werden, um ein mögliches Wachstum von Lebensmittelbakterien zu vermeiden. **WARNUNG:** IPA und andere Reiniger können das Gehäuse und den Bildschirm dieses Instruments beschädigen.

BATTERIEWECHSEL - Das Symbol für niedrige Batterieleistung '█' erscheint, wenn die Batterie (1 x AAA) ersetzt werden muss. In diesem Fall leuchtet das Hintergrundlicht nur schwach, um die Batterie zu schonen. Mit dem Instrument können auch weiterhin genaue Messungen durchgeführt werden, aber es wird empfohlen, die Batterie so bald wie möglich zu ersetzen. Lösen Sie zum Auswechseln der Batterie die Schraube der Batterieabdeckung mit einem Pozidriv-Schraubenzieher und entfernen Sie die Batterieabdeckung. Setzen Sie eine einzelne AAA-Batterie ein. Achten Sie auf die richtige Polarität. Ziehen Sie die Schraube der Batterieabdeckung an, bis die Batterieabdeckung fest sitzt. Nicht zu fest anziehen. Weitere Informationen zum Batteriewechsel finden Sie auf thermapen.co.uk.

FEHLERMELDUNGEN

- Falls die gemessene Temperatur unterhalb des Messbereichs des Instruments liegt, wird 'Lo' angezeigt.
- Bei einer Messung oberhalb des Messbereichs des Instruments wird 'Hi' angezeigt.
- Tritt bei der Messsonde ein Fehler auf, wird 'Err' angezeigt. Bleibt die Fehlermeldung bestehen, nehmen Sie mit unserer Serviceabteilung Kontakt auf, um weitere Hilfe zu erhalten.

IT - UTILIZZO DELLO STRUMENTO

- Lo strumento viene acceso svolgendo la sonda e spento avvolgendo la sonda finché completamente inserita nel fermasonda in gomma. La sonda non deve essere ruotata di oltre 180 gradi altrimenti potrebbe danneggiarsi. Si raccomanda di conservare la sonda in posizione chiusa, se non utilizzata. Il presente strumento entrerà automaticamente in standby qualora non venga rilevato alcun movimento, mentre la manipolazione o l'utilizzo dello strumento lo renderà attivo. Applicare la punta della sonda alla sostanza, al mezzo o alla superficie da misurare. Il sensore è situato alla punta della sonda, quindi la profondità d'insertione minima è di 3 mm.

La punta della sonda è molto aguzza quindi durante l'uso si deve prestare la massima attenzione. Si deve anche prestare attenzione quando si chiude la sonda dopo aver misurato temperature calde dato che la sonda resta calda.

RETROILLUMINAZIONE INTELLIGENTE - Il presente strumento include un sensore che accende automaticamente la retroilluminazione in condizioni di luce scarsa. La retroilluminazione resterà accesa per 10 secondi e si spegnerà automaticamente se non viene rilevato alcun movimento.

CONFIGURAZIONE DELLO STRUMENTO - Il presente strumento presenta due piccoli pulsanti all'interno del coperchio del vano batterie: MENU, utilizzato per immettere e salvare le impostazioni e uscire dal menu e SET, utilizzato per selezionare le impostazioni desiderate. Per modificare qualsiasi impostazione, aprire il coperchio del vano batterie utilizzando un cacciavite pozi (PZ1) per accedere ai pulsanti. Aprire la sonda per accendere l'unità. Le impostazioni sono salvate quando viene visualizzato 'End'. Per annullare le impostazioni, chiudere la sonda. Premere il pulsante MENU per scorrere le impostazioni seguenti:

RISOLUZIONE - Premere il pulsante MENU in modo da visualizzare '0,1°' o '1°' premere il pulsante SET per selezionare la visualizzazione richiesta.

ROTAZIONE DELLO SCHERMO - Premere il pulsante MENU finché viene visualizzato 'Display', utilizzare il pulsante IMPOSTA per scorrere e selezionare la rotazione.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO/MODALITA' STANDBY - Premere il pulsante MENU finché 'SLEEP' viene visualizzato e utilizzare il pulsante SET per scorrere attraverso i ritardi di tempo, selezionabili da 10 a 180 secondi in incrementi da 10 secondi. In alternativa si può selezionare 'OFF' che inibisce la modalità di standby.

PULIZIA DELLO STRUMENTO - Pulire lo strumento regolarmente con un panno per sonde antibatterico per evitare la crescita potenziale di batteri di origine alimentare.

ATTENZIONE: L'IPA e altri solventi possono causare danni all'involucro e allo schermo del presente strumento.

SOSTITUZIONE DELLA PILA - Un simbolo di batteria scarica '█' comparirà quando la batteria (1 x AAA) dev'essere sostituita, in tale condizione la retroilluminazione viene impostata a un livello basso per prolungare la durata della batteria. Lo strumento continua a misurare accuratamente ma consigliamo di sostituire la batteria il prima possibile. Per sostituire la pila, allentare la vite del coperchio batteria utilizzando un cacciavite Pozi (PZ1) per rimuoverlo. Sostituire con un'unica pila AAA facendo attenzione alla polarità. Stringere la vite del coperchio batteria fino a portarlo aderente alla guarnizione. Non stringere eccessivamente. Per ulteriori informazioni sulla sostituzione della pila, visitare thermapen.co.uk.

MESSAGGI DI ERRORE

- 'Lo' verrà visualizzato se si sta effettuando la misurazione al di sotto dell'intervallo dello strumento.
- 'Hi' verrà visualizzato se si sta effettuando la misurazione al di sopra dell'intervallo dello strumento.
- 'Err' verrà visualizzato se la sonda presenta un guasto. Se il messaggio di errore persiste, contattare il nostro dipartimento di servizio alla clientela per ricevere ulteriore assistenza.

PT - MODO DE FUNCIONAMENTO DO INSTRUMENTO

O instrumento é ligado desdobrando a sonda e desligado dobrando a sonda até estar totalmente colocada no retensor de borracha da sonda. A sonda não deve ser rodada mais de 180 graus porque tal causará danos. Recomenda-se guardar a sonda na posição fechada, sempre que não estiver em uso. Este instrumento desliga-se automaticamente se não for detetado movimento, qualquer movimento como o manuseamento ou uso do instrumento ativará a unidade. Aplique a ponta da sonda na substância, meio ou superfície a ser medida. O sensor está localizado na ponta da sonda, pelo que, a profundidade mínima de inserção deve ser de 3 mm.

! A ponta da sonda é muito aguçada, pelo que, devem ser tomadas precauções ao usar. Deve também ter cuidado ao fechar a sonda após medir temperaturas quentes porque a sonda pode permanecer quente.

RETROILUMINAÇÃO INTELIGENTE - Este instrumento apresenta um sensor de luz que acende automaticamente a luz de retroiluminação em condições de pouca luz. A luz de retroiluminação permanecerá acesa por 10 segundos e desliga-se automaticamente se não for detetado qualquer movimento.

CONFIGURAÇÃO DO INSTRUMENTO - Este instrumento tem dois pequenos botões dentro da tampa da pilha: MENU, usado para introduzir, guardar configurações e sair do menu e SET [CONFIGURAR], usado para selecionar as configurações desejadas. Para alterar as configurações, abra a tampa da pilha, usando uma chave de fendas pozi (PZ1) para aceder aos botões. Abra a sonda para ligar a unidade. As configurações são guardadas quando é exibido 'End' [Fim]. Se desejar anular as configurações, feche a sonda. Pressione o botão MENU para alternar entre as seguintes configurações:

RESOLUÇÃO - Pressione o botão MENU para exibir '0,1°' ou '1°', pressione o botão SET para selecionar o visor solicitado.

ROTAÇÃO DE ECRÃ - Pressione o botão MENU até aparecer 'Display' [Visualizar], use o botão SET para percorrer e selecionar a rotação.

MODO AUTOMÁTICO OFF/SLEEP [DESLIGAR/LATÊNCIA] - Pressione o botão MENU até aparecer 'SLEEP' [LATÊNCIA] e use o botão SET para percorrer os atrasos de tempo, selecionáveis de 10 a 180 segundos em incrementos de 10 segundos. Alternativamente, pode selecionar 'OFF' que inibe o modo de latência.

LIMPEZA DO INSTRUMENTO - Limpe o instrumento regularmente com uma compressa de sonda antibacteriana para evitar o potencial crescimento de bactérias de origem alimentar.

ATENÇÃO: IPA e outros solventes podem causar danos à caixa e ecrã deste instrumento

SUBSTITUIÇÃO DA PILHA - Um símbolo de pilha '█' fraca será exibido quando a pilha (1 x AAA) precisar de ser substituída, nesta situação, a luz de retroiluminação é definida para um nível baixo para poupar pilha. O instrumento continua a medir com precisão, mas é recomendável que a pilha seja substituída o mais rápido possível. Para substituir a pilha, desapertar o parafuso da tampa da pilha usando uma chave de parafusos Pozi (PZ1) para remover a tampa da pilha. Substituir por uma única pilha AAA, observando a polaridade. Apertar o parafuso da tampa da pilha até que a tampa da pilha esteja apertada ao vedante. Não apertar em demasia. Para mais informações sobre a mudança da pilha, consultar thermapen.co.uk.

MENSAGENS DE ERRO

- 'Lo' será exibida se estiver a medir abaixo da escala do instrumento.
- 'Hi' será exibida se estiver a medir acima da escala do instrumento.
- 'Err' será exibida se a sonda tiver uma avaria. Se a mensagem de erro persistir, contacte o nosso departamento de assistência para obter assistência adicional.

ES - FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTO - El instrumento se enciende al desplegar la sonda y se apaga plegándola de nuevo hasta colocarla completamente en el retedor de goma de la sonda. No girar la sonda más de 180 grados ya que podría dañarse. Se recomienda guardar la sonda en la posición cerrada cuando no esté en uso. Este instrumento entrará en modo suspensión si no se detecta ningún movimiento; cualquier movimiento, como manipular o utilizar el instrumento, reanudará su funcionamiento.

Coloque la punta de la sonda en la sustancia, el medio o la superficie a medir. El sensor está situado en la punta de la sonda, por lo que la profundidad mínima de inserción debe ser de 3 mm.

La punta de la sonda es muy afilada, así que tenga cuidado cuando la utilice. Tenga también precaución al cerrar la sonda tras haber tomado temperaturas elevadas, ya que la sonda podría estar todavía caliente.

RETROILUMINACIÓN INTELIGENTE - Este instrumento cuenta con un sensor de luz que encenderá automáticamente la retroiluminación en condiciones de poca luz. La retroiluminación permanecerá encendida 10 segundos y se apagará automáticamente si no se detecta ningún movimiento.

CONFIGURACIÓN DEL INSTRUMENTO - Este instrumento tiene dos pequeños botones dentro de la tapa de la batería: MENU, que se utiliza para introducir, guardar la configuración y salir del menú, y SET, que se utiliza para seleccionar los ajustes deseados. Para modificar cualquier ajuste, abra la tapa de la batería con un destornillador pozi (PZ1) para acceder a los botones. Abra la sonda para encender la unidad. Los ajustes se guardan una vez que se visualiza 'End' en la pantalla. Cierre la sonda si desea anular la configuración. Pulse el botón MENU para alternar entre los siguientes ajustes:

RESOLUCIÓN - Pulse el botón MENU hasta que aparezca '0,1°' o '1°' y a continuación pulse SET para seleccionar la visualización requerida.

ROTACIÓN DE LA PANTALLA - Pulse el botón MENU hasta que aparezca 'Display', y luego utilice el botón SET para desplazarse y seleccionar la rotación.

MODO APAGADO/SUSPENSIÓN AUTOMÁTICO - Pulse el botón MENU hasta que aparezca 'SLEEP' y utilice el botón SET para desplazarse por las demoras de tiempo, seleccionables de 10 a 180 segundos en incrementos de 10 segundos. Alternativamente, puede seleccionar 'OFF' para inhibir el modo suspensión.

LIMPIEZA DEL INSTRUMENTO - Limpie el instrumento periódicamente con una toallita antibacteriana para sondas, para evitar el desarrollo de posibles bacterias transmitidas por alimentos.