

ThermaPod - Mode d'emploi

Appuyez sur n'importe quel bouton pour allumer l'instrument. La date et l'heure clignoteront sur l'écran avant d'afficher la température actuelle. L'instrument s'éteindra automatiquement au bout de 30 secondes.

CONFIGURATION DE L'ENREGISTREUR - Appuyez sur le bouton SET pendant 3 secondes pour accéder au mode réglage. Réglez le jour, le mois, l'année, l'heure (heures et minutes), l'intervalle d'enregistrement et l'activation/désactivation de l'enregistrement. Pour ajuster ces paramètres, appuyez sur le bouton '►' pour modifier la valeur, puis sur « SET » pour enregistrer et passer à la suivante. En mode réglage, appuyez sur les deux boutons pour rétablir la valeur par défaut.

DÉMARRER L'ENREGISTREUR – Appuyez sur les deux boutons pour démarrer l'enregistreur. Remarque : cette opération effacera toutes les mesures précédentes de la mémoire ; assurez-vous donc de les télécharger avant de redémarrer. **INDICATION LED** : La LED verte clignote à chaque intervalle d'enregistrement pendant l'enregistrement. La LED rouge s'allume lorsque l'instrument est connecté au PC.

LECTURE DE L'ENREGISTREUR - Connectez l'instrument au PC via USB. Un résumé du journal au format PDF s'affichera automatiquement sur un périphérique de stockage de masse.

AVERTISSEMENT - N'exposez pas le thermomètre à des températures supérieures à 85 °C et ne l'utilisez pas dans un four, car cela entraînerait des lectures erronées ou endommagerait le thermomètre.


MESSAGE D'ERREUR - Si le thermomètre présente un défaut, l'instrument affichera « LLL ». Si l'écran affiche « LLL », la mesure est en dehors de la valeur minimale de la plage de mesure (-25 °C). Si l'écran affiche « HHH », la mesure est en dehors de la valeur maximale de la plage de mesure (85 °C). Si l'instrument affiche « DArA », les données doivent être téléchargées. Branchez l'instrument à un PC. Une fois connecté à un PC, « FILE USB » s'affiche à l'écran. **REPLACEMENT DE LA PILE** : La pile doit être remplacée lorsque l'instrument affiche « ». Remplacez la pile par une pile bouton au lithium de 3 volts (CR2032), en respectant les polarités, puis fermez et revissez le couvercle du compartiment à pile. Remarque : assurez-vous que le couvercle du compartiment à pile est bien serré après le remplacement de la pile, car cela pourrait affecter l'étanchéité.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES : TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

Si vous pensez que des piles ont été avalées ou insérées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

GARANTIE - Cet instrument est garanti un an contre les défauts de composants ou de fabrication. Durant cette période, les produits défectueux seront, à la discrétion d'ETI, réparés ou remplacés gratuitement. Cette garantie ne s'applique pas aux capteurs/sondes, pour lesquels une période de six mois est offerte. La garantie produit ne couvre pas les dommages causés par l'usure normale, des conditions de stockage anormales, une utilisation incorrecte, une mauvaise utilisation accidentelle, un abus, une négligence, une mauvaise application ou une modification. Les détails complets de la responsabilité sont disponibles dans les conditions générales de vente d'ETI sur etiltd.com. Conformément à notre politique de développement continu, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications de nos produits sans préavis.

AFFICHAGE LORS DE LA LECTURE DE L'ENREGISTREUR

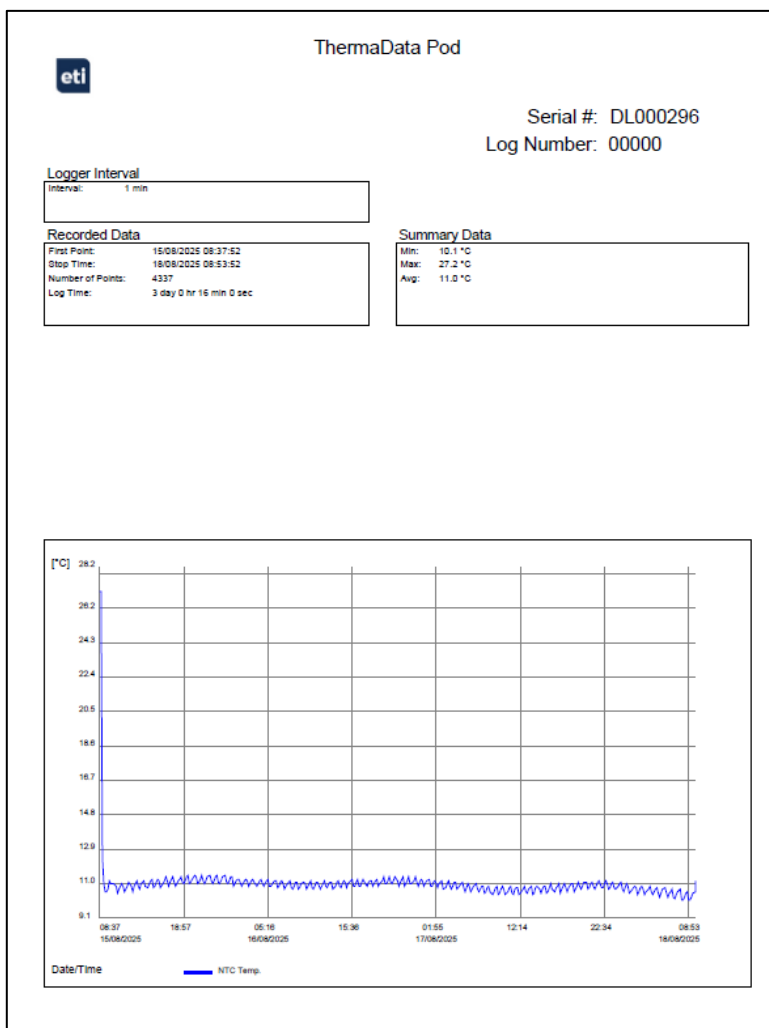



Date	Time	°C	Date	Time	°C	Date	Time	°C	Date	Time	°C	Date	Time	°C	Date	Time	°C
15/08/2025	08:37:52	27.2	15/08/2025	10:14:52	11.0	15/08/2025	11:51:52	10.8	15/08/2025	13:28:52	10.7	15/08/2025	15:05:52	10.9	15/08/2025	16:42:52	11.5
15/08/2025	08:38:52	28.3	15/08/2025	10:15:52	11.0	15/08/2025	11:52:52	10.8	15/08/2025	13:29:52	10.8	15/08/2025	15:06:52	10.9	15/08/2025	16:43:52	11.4
15/08/2025	08:39:52	24.5	15/08/2025	10:16:52	11.0	15/08/2025	11:53:52	10.9	15/08/2025	13:30:52	10.8	15/08/2025	15:07:52	10.8	15/08/2025	16:44:52	11.4
15/08/2025	08:40:52	22.8	15/08/2025	10:17:52	11.0	15/08/2025	11:54:52	10.9	15/08/2025	13:31:52	10.8	15/08/2025	15:08:52	10.8	15/08/2025	16:45:52	11.4
15/08/2025	08:41:52	21.3	15/08/2025	10:18:52	11.0	15/08/2025	11:55:52	10.9	15/08/2025	13:32:52	10.8	15/08/2025	15:09:52	10.8	15/08/2025	16:46:52	11.3
15/08/2025	08:42:52	20.1	15/08/2025	10:19:52	11.0	15/08/2025	11:56:52	10.9	15/08/2025	13:33:52	10.9	15/08/2025	15:10:52	10.8	15/08/2025	16:47:52	11.3
15/08/2025	08:43:52	18.9	15/08/2025	10:20:52	11.0	15/08/2025	11:57:52	10.9	15/08/2025	13:34:52	10.9	15/08/2025	15:11:52	10.8	15/08/2025	16:48:52	11.2
15/08/2025	08:44:52	18.0	15/08/2025	10:21:52	11.1	15/08/2025	11:58:52	10.9	15/08/2025	13:35:52	10.9	15/08/2025	15:12:52	10.8	15/08/2025	16:49:52	11.1
15/08/2025	08:45:52	17.1	15/08/2025	10:22:52	11.1	15/08/2025	11:59:52	11.0	15/08/2025	13:36:52	10.9	15/08/2025	15:13:52	10.8	15/08/2025	16:50:52	11.0
15/08/2025	08:46:52	16.3	15/08/2025	10:23:52	11.1	15/08/2025	12:00:52	11.0	15/08/2025	13:37:52	11.0	15/08/2025	15:14:52	10.9	15/08/2025	16:51:52	11.0
15/08/2025	08:47:52	15.4	15/08/2025	10:24:52	11.1	15/08/2025	12:01:52	11.0	15/08/2025	13:38:52	11.0	15/08/2025	15:15:52	10.9	15/08/2025	16:52:52	11.0
15/08/2025	08:48:52	14.6	15/08/2025	10:25:52	11.1	15/08/2025	12:02:52	11.0	15/08/2025	13:39:52	11.0	15/08/2025	15:16:52	10.9	15/08/2025	16:53:52	10.9
15/08/2025	08:49:52	14.2	15/08/2025	10:26:52	11.1	15/08/2025	12:03:52	11.0	15/08/2025	13:40:52	11.0	15/08/2025	15:17:52	10.9	15/08/2025	16:54:52	10.9
15/08/2025	08:50:52	13.7	15/08/2025	10:27:52	11.1	15/08/2025	12:04:52	11.0	15/08/2025	13:41:52	11.0	15/08/2025	15:18:52	10.9	15/08/2025	16:55:52	10.9
15/08/2025	08:51:52	13.3	15/08/2025	10:28:52	11.1	15/08/2025	12:05:52	11.0	15/08/2025	13:42:52	11.0	15/08/2025	15:19:52	11.0	15/08/2025	16:56:52	10.9
15/08/2025	08:52:52	13.0	15/08/2025	10:29:52	11.1	15/08/2025	12:06:52	11.1	15/08/2025	13:43:52	11.0	15/08/2025	15:20:52	11.0	15/08/2025	16:57:52	10.9
15/08/2025	08:53:52	12.7	15/08/2025	10:30:52	11.1	15/08/2025	12:07:52	11.1	15/08/2025	13:44:52	11.1	15/08/2025	15:21:52	11.0	15/08/2025	16:58:52	10.9
15/08/2025	08:54:52	12.4	15/08/2025	10:31:52	11.1	15/08/2025	12:08:52	11.1	15/08/2025	13:45:52	11.1	15/08/2025	15:22:52	11.0	15/08/2025	16:59:52	10.9
15/08/2025	08:55:52	12.2	15/08/2025	10:32:52	11.1	15/08/2025	12:09:52	11.1	15/08/2025	13:46:52	11.1	15/08/2025	15:23:52	11.0	15/08/2025	17:00:52	10.9
15/08/2025	08:56:52	12.0	15/08/2025	10:33:52	11.0	15/08/2025	12:10:52	11.1	15/08/2025	13:47:52	11.1	15/08/2025	15:24:52	11.0	15/08/2025	17:01:52	11.0
15/08/2025	08:57:52	11.8	15/08/2025	10:34:52	11.0	15/08/2025	12:11:52	11.1	15/08/2025	13:48:52	11.1	15/08/2025	15:25:52	11.0	15/08/2025	17:02:52	11.0
15/08/2025	08:58:52	11.6	15/08/2025	10:35:52	11.0	15/08/2025	12:12:52	11.1	15/08/2025	13:49:52	11.1	15/08/2025	15:26:52	11.1	15/08/2025	17:03:52	11.0
15/08/2025	08:59:52	11.5	15/08/2025	10:36:52	10.9	15/08/2025	12:13:52	11.2	15/08/2025	13:50:52	11.1	15/08/2025	15:27:52	11.1	15/08/2025	17:04:52	11.0
15/08/2025	09:00:52	11.4	15/08/2025	10:37:52	10.8	15/08/2025	12:14:52	11.2	15/08/2025	13:51:52	11.2	15/08/2025	15:28:52	11.1	15/08/2025	17:05:52	11.0
15/08/2025	09:01:52	11.3	15/08/2025	10:38:52	10.7	15/08/2025	12:15:52	11.2	15/08/2025	13:52:52	11.2	15/08/2025	15:29:52	11.1	15/08/2025	17:06:52	11.0
15/08/2025	09:02:52	11.2	15/08/2025	10:39:52	10.7	15/08/2025	12:16:52	11.2	15/08/2025	13:53:52	11.2	15/08/2025	15:30:52	11.1	15/08/2025	17:07:52	11.1
15/08/2025	09:03:52	11.1	15/08/2025	10:40:52	10.6	15/08/2025	12:17:52	11.2	15/08/2025	13:54:52	11.2	15/08/2025	15:31:52	11.2	15/08/2025	17:08:52	11.1
15/08/2025	09:04:52	11.0	15/08/2025	10:41:52	10.6	15/08/2025	12:18:52	11.2	15/08/2025	13:55:52	11.2	15/08/2025	15:32:52	11.2	15/08/2025	17:09:52	11.1

EN - THERMAPOD USB LOGGER Operating Instructions ON/OFF

Press any button to turn on the instrument. The date and time will flash across the screen before showing the current temperature. The instrument will automatically power off after 30 seconds.

SETTING UP THE LOGGER - Press and hold SET for 3 seconds to enter the setting mode. Set the Day, Month, Year, Time (Hours and Minutes), Samples Interval, and Record On/Off. To adjust these settings, press the '►' button to change the value, and press SET to save and move to next. Whilst in settings mode, press both buttons to set the value to the default value.

START LOGGER – Press both buttons to start the Logger. Please note: This will erase any previous readings in the memory, so ensure that all readings are downloaded before restarting. **LED**

INDICATION - The green LED will flash at each sample interval when logging. The red LED will show when instrument is connected to PC.

READING THE LOGGER - Connect the Instrument to the PC via USB. A PDF log summary will

automatically pop up as a Mass Storage Device. **WARNING** - Do not expose the thermometer to temperatures over 85 °C or use in ovens, this will result in incorrect readings or damage to the thermometer.

Si l'instrument affiche « DaRA », les données doivent être téléchargées. Branchez l'instrument à un PC. Une fois connecté à un PC, « FILE USB » s'affichera à l'écran. **REPLACEMENT DE LA PILE** - La pile doit être remplacée lorsque l'instrument affiche « ». Remplacez la pile par une pile bouton au lithium de 3 volts (CR2032), en respectant les polarités, puis fermez et revissez le couvercle du compartiment à pile. Remarque : assurez-vous que le couvercle du compartiment à pile est bien serré après le remplacement de la pile, car cela pourrait affecter l'étanchéité.

ERROR MESSAGE - If the thermometer has developed a fault the instrument will show 'LLL'. If the display shows 'LLL' the reading is outside of the lowest measurement range value (-25 °C). If the display shows 'HHH' the reading is outside of the highest measurement range value (85 °C). If the

instrument shows 'DAR', data needs to be downloaded. Plug the instrument into a PC. When connected to a PC, 'FILE USB' will show on the display. **BATTERY REPLACEMENT** - The battery will need to be replaced when the instrument displays ' '. Replace the battery with a 3 volt lithium coin cell (CR2032), making sure the polarities are correct, close and tighten up the battery cover. Please note: Ensure the battery cover is fully tightened after battery replacement as this may affect the water resistant function.

BATTERY WARNING: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

GUARANTEE - This instrument carries a one-year guarantee against defects in either components or workmanship. During this period, products that prove to be defective will, at the discretion of ETI, be either repaired or replaced without charge. This guarantee does not apply to sensors/probes, where a six-month period is offered. The product guarantee does not cover damage caused by fair wear and tear, abnormal storage conditions, incorrect use, accidental misuse, abuse, neglect, misapplication or modification. Full details of liability are available within ETI's Terms & Conditions of Sale at etiltd.com. In line with our policy of continuous development, we reserve the right to amend our product specification without prior notice.